





MOTOSPEED

摩 猊

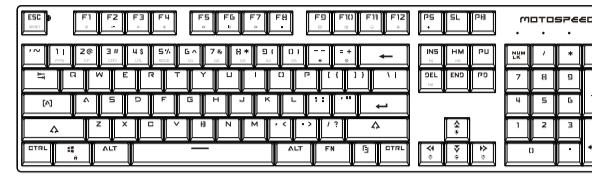

## CK94 RGB BACKLIGHT MECHANICAL KEYBOARD

## 简体中文

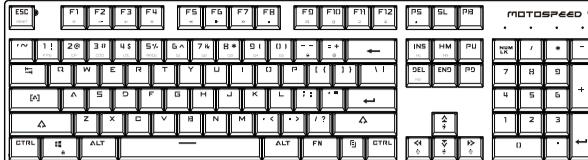

## 键盘参数

按键寿命: 5000万次  
使用最大电流: 500mA  
重量: 840g±20g

## 技术特点

- 支持14种超炫LED灯光特效
- 全键双击，快速响应
- 全机械开关，职业电竞玩家标配装备
- 多媒体功能键组合，工作游戏兼顾
- 免EEPROM记忆，芯片采用Flash记忆
- 快速锁定WIN键，避免游戏激烈时误切出桌面

## 功能说明

- 支持待用游戏模式按键背光及自定义录制按键背光功能。
- 支持14种超炫LED灯光特效。按FN+INS切换灯光顺序。
- 繁星点点，随按随灭，混光模式，游戏高手，川流不息，随按随亮，正弦波光，常亮模式，呼吸模式，七彩霓虹，一触即发，雨滴滑落，彩虹轮廓，涟漪扩散。
- 支持FN+“~”五级速度调节，支持FN+“~”个别模式下方向调节，支持FN+“1/I”五级亮度调节。

- 1 -

- 支持Lock WIN功能和LED光指示，按键后Win Lock亮，Win Lock常亮指示，解锁后，Win Lock灭。
- 支持FN+ESC重置功能，恢复到“繁星点点”默认灯光设置。
- 支持FN+PS关/开背光功能。

- 2 -

## 灯光特效模式切换顺序

键盘插入电脑USB端口开机，展开马灯动画，然后进入用户在最后一次使用的功能及灯光模式状态。

- 按FN+INS进入“繁星点点”：
- 键盘的背面如夜空一样繁星，五光十色，眨眼闪烁。
- 通过FN+DEL闪电速度和数量可应用喜好调节。
- 支持FN+“~”五级速度调节，FN+“1/I”五级亮度调节。
- 再次按下FN+INS进入“暗随灭”：
- 键盘整体灯光常亮，亮度（颜色）比之前调低的记亿参数为准。
- 通过FN+DEL切换随机七彩和7单色，共8种颜色可调。
- 支持FN+“~”五级速度调节，FN+“1/I”五级亮度调节。
- 再次按下FN+INS进入“随按随灭”：
- 键盘整体灯光常亮，亮度（颜色）比之前调低的记亿参数为准。
- 通过FN+DEL切换随机七彩和7单色，共8种颜色可调。
- 支持FN+“~”五级速度调节，FN+“1/I”五级亮度调节。
- 再次按下FN+INS进入“混光模式”：
- 键盘背光颜色亮，亮度以之前调低的记亿参数为准，七彩可调。
- 通过FN+DEL呼吸和常亮模式调节。
- 支持FN+“~”五级速度调节，FN+“1/I”五级亮度调节。
- 再次按下FN+INS进入“游戏高手”：
- 默认设置为组常用游戏按键灯光，按FN+1~5，可进行切换。也可以任意模式下，直接按FN+1~5进入对应背光状态。
- 先按FN+6~0均可按FN+HM进行自定义录制，定点按键背光颜色。
- 先按FN+6~0其中任意一个按键后，再按FN+HM进入录制模式，此时右上方的四个指示LED灯亮，可任意按下一个键，七种颜色循环切换，直到自己喜欢的颜色，最后按下FN+HM保存。
- 清除自带灯光，先按FN+6~0其中任意一个当前设置的灯光后，再按FN+HM，此时右上方的四个指示LED灯亮，再次按FN+HM，四个指示LED灯停止闪烁，清除成功。
- 键盘的背光由右至左或由左至右流动，呈7彩颜色。
- 支持FN+“~”组合键，可调光波流动的左右方向。
- 支持FN+“~”五级速度调节，FN+“1/I”五级亮度调节。

- 再次按下FN+INS进入“随按随灭”：
- 背光关闭，默认情况下，每次按键后随时间亮起一种背光颜色，松开按键后按键的背光随之延时熄灭，7彩随机。
- 按FN+DEL组合键，切换随机七彩和7单色，共8种颜色可调。
- 支持FN+“~”/“~”五级速度调节，FN+“1/I”五级亮度调节。
- 再次按下FN+INS进入“暗随灭”：
- 键盘整体背光常亮，亮度以之前调低的记亿参数为准，七彩可调。
- 按FN+DEL组合键，切换随机七彩和7单色，共8种颜色可调。
- 支持FN+“1/I”五级亮度调节。
- 再次按下进入“呼吸模式”：
- 键盘整体背光根据呼吸的记亿参数，实现由最高峰度的曲线变化。亮度、颜色及呼吸节奏速率，以之调节呼吸的记亿参数。
- 按FN+DEL组合键，切换随机七彩和7单色，共8种颜色可调。
- 支持FN+“~”/“~”五级速度调节，FN+“1/I”五级亮度调节。
- 再次按下进入“七彩霓虹”：
- 键盘整体背光强度不变，灯光颜色呈七彩逐色交替变幻，亮度及变幻速度，以之前调节的记亿参数为准。
- 支持FN+“~”/“~”五级速度调节，FN+“1/I”五级亮度调节。
- 再次按下进入“一般模式”：
- 背光关闭，默认情况下，每次按键后，该行按键亮起一种背光颜色，向两侧以拖尾方式扩散。
- 按FN+DEL组合键，切换随机七彩和7单色，共8种颜色可调。
- 支持FN+“~”/“~”五级速度调节，FN+“1/I”五级亮度调节。
- 再次按下进入“雨滴滑落”：
- 键盘的背光强度如雨滴滑落，五彩斑斓，时疾时缓。
- 按FN+DEL组合键，切换随机七彩和7单色，共8种颜色可调。
- 支持FN+“~”/“~”五级速度调节，FN+“1/I”五级亮度调节。
- 再次按下进入“彩虹轮廓”：
- 键盘背光颜色状如彩虹轮廓旋转，遂色交替变幻。
- 支持FN+“~”/“~”五级速度调节。
- 支持FN+“~”可调光波流动的左右方向。

- 3 -

- 再次按下进入“彩虹轮廓”：
- 键盘的背光强度如雨滴滑落，五彩斑斓，时疾时缓。
- 按FN+DEL组合键，切换随机七彩和7单色，共8种颜色可调。
- 支持FN+“~”/“~”五级速度调节，FN+“1/I”五级亮度调节。
- 再次按下进入“七彩霓虹”：
- 键盘整体背光强度不变，灯光颜色呈七彩逐色交替变幻，亮度及变幻速度，以之前调节的记亿参数为准。
- 支持FN+“~”/“~”五级速度调节，FN+“1/I”五级亮度调节。
- 再次按下进入“一般模式”：
- 背光关闭，默认情况下，每次按键后，该行按键亮起一种背光颜色，向两侧以拖尾方式扩散。
- 按FN+DEL组合键，切换随机七彩和7单色，共8种颜色可调。
- 支持FN+“~”/“~”五级速度调节，FN+“1/I”五级亮度调节。
- 再次按下进入“雨滴滑落”：
- 键盘的背光强度如雨滴滑落，五彩斑斓，时疾时缓。
- 按FN+DEL组合键，切换随机七彩和7单色，共8种颜色可调。
- 支持FN+“~”/“~”五级速度调节，FN+“1/I”五级亮度调节。
- 再次按下进入“彩虹轮廓”：
- 键盘背光颜色状如彩虹轮廓旋转，遂色交替变幻。
- 支持FN+“~”/“~”五级速度调节。
- 支持FN+“~”可调光波流动的左右方向。

- 4 -

## English



## Keyboard parameters

Key life: 50 million  
Working Voltage: +5V±5%  
Current: 500mA  
Weight: 840g±20g

## Technical Features

- Support 14 kinds cool LED backlight
- Full keyboard without conflict, fast response
- All mechanical switches, professional e-sports players standard equipment.
- Multimedia function key combination, work game balance
- Free of EEPROM memory, adopt Flash memory chip
- Quick WIN, avoid fighting game by accident and cut out the desktop

## Functional specifications

- Support common game mode key backlight and custom recording key backlight.
- Support 14 kinds cold LED backlight, FN+INS switch backlight sequence.
- Stars\_twinkle, cool off, Rainbow mode, Game master, Never-ending, Press and on, Sine\_wave, Fixed on, Respire, Colorful neon, Flash\_away, Raindrops, Rainbow\_wheel, Ripples\_shining.
- Support FN+“~”=5 speed adjustment, support FN+“~”/“~”direction adjustment under some mode, support FN+“1/I”5 brightness adjustment.
- Support full key without conflict.

- Support Lock WIN function and LED light indicator, after lock WIN and APP key, Win Lock normally on indicator, after unlock, Win Lock off.
- Support FN+ESC reset function, restore to “Starry Sky”的default light setting.
- Support FN+PS off/on backlight function.

## Lighting effects model switchover sequence

Plug USB turn on the keyboard, entertaining diversions animation, then enter in last time function and light mode of user.

## • Press FN+INS into “Stars\_twinkle”:

- Keyboard backlight looks like starry night, multicoloured and blink.  
- Via FN+DEL Blink speed and quantity can be adjusted according to user preferences.  
- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

## • Press again FN+INS into “Press and Off”:

- The whole keyboard backlight normally on, brightness/color memory as before, 7 colors adjustable.

## • Press again FN+INS into “Rainbow mode”:

- Keyboard backlight color every row difference, like a ribbon

- Via FN+DEL breath and normally on adjustment

- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

## • Press again FN+INS into “Game master”:

- Default setting 5 groups common used game key light, press FN+1~5, can switchable. Also can press directly under any mode, FN+1~5 into corresponding backlight mode.

- FN+6~0 All can press FN+HM can be customized recording, setting first key light color.

- After press FN+6~0 of any a button first, then press FN+HM start recording mode, 4 LED light from top right corner flash, press any of a button, 7 color switching, until the favorite color, and press FN+HM save it 4 LED indicator stop flashing, recording success.

- Remove custom lighting, press FN+6~0 of any a current setting light value first, then press FN+HM, 4 LED light from top right corner flash, press again FN+HM, 4 LED indicator stop flashing, remove success.

- Press again FN+INS start “Never-ending”:

- Keyboard backlight from left to left or from left to right flow, with colorful light.

- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

- Press again FN+INS “Rainbow mode”:

- The whole keyboard backlight normally on, brightness/color memory as before, 7 colors adjustable.

- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

- Press again FN+INS start “Press and on”:

- Light-off, by default, every keystroke press lights up a backlight color, backlight delay out while your finger move, 7 colors random.

- Press again FN+INS into “Rainbow\_wheel”:

- Keyboard backlight like rainbow wheel, color fluctuates, color fluctuates.

- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

- Press again FN+INS start “Fixed on”:

- The whole keyboard backlight normally on, brightness memory as before, 7 colors adjustable.

- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

- Press again FN+INS into “Respire”:

- The whole keyboard backlight simulate breathing rhythm, show curve changes from destroy to the highest brightness. Brightness, color and breath.

- Rhyme Speed, according to the parameters of the memory before. Press FN+DEL combination key, switching random colorful light and seven colors, total 8 colors adjustable.

- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

- Press again FN+INS start “Colorful\_neon”:

- The whole keyboard backlight brightness not changes, light color is colorful color fluctuates, brightness and change speed, according to the parameters of the memory before.

- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

- Press again FN+INS start “Raindrops”:

- Keyboard backlight like raindrops stick slip window, particoloured, sometimes fast, sometimes slow.

- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

- Press again FN+INS start “Flash\_away”:

- Light-off, by default, every time press a key, this row lights up a backlight color, shoot in trailing manner from both sides.

- Press FN+DEL combination key, switching random colorful light and seven colors, total 8 colors adjustable.

- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

- Press again FN+INS start “Never-ending”:

- Keyboard backlight from left to left or from left to right flow, with colorful light.

- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

- Press again FN+INS “Rainbow mode”:

- The whole keyboard backlight normally on, brightness/color memory as before, 7 colors adjustable.

- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

- Press again FN+INS into “Press and on”:

- Light-off, by default, every keystroke press lights up a backlight color, backlight delay out while your finger move, 7 colors random.

- Press again FN+INS into “Rainbow\_wheel”:

- Keyboard backlight like rainbow wheel, color fluctuates, color fluctuates.

- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

- Press again FN+INS start “Fixed on”:

- The whole keyboard backlight normally on, brightness memory as before, 7 colors adjustable.

- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

- Press again FN+INS into “Respire”:

- The whole keyboard backlight simulate breathing rhythm, show curve changes from destroy to the highest brightness. Brightness, color and breath.

- Rhyme Speed, according to the parameters of the memory before. Press FN+DEL combination key, switching random colorful light and seven colors, total 8 colors adjustable.

- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

- Press again FN+INS start “Colorful\_neon”:

- The whole keyboard backlight brightness not changes, light color is colorful color fluctuates, brightness and change speed, according to the parameters of the memory before.

- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

- Press again FN+INS start “Raindrops”:

- Keyboard backlight like raindrops stick slip window, particoloured, sometimes fast, sometimes slow.

- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

- Press again FN+INS start “Flash\_away”:

- Light-off, by default, every time press a key, this row lights up a backlight color, shoot in trailing manner from both sides.

- Press FN+DEL combination key, switching random colorful light and seven colors, total 8 colors adjustable.

- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

- Press again FN+INS start “Never-ending”:

- Keyboard backlight from left to left or from left to right flow, with colorful light.

- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

- Press again FN+INS “Rainbow mode”:

- The whole keyboard backlight normally on, brightness/color memory as before, 7 colors adjustable.

- Support FN+“~”=5 speed adjustment, FN+“1/I”5 brightness adjustment.

- Press again FN+INS into “Press and on”:

- Light-off, by default, every keystroke press lights up a backlight color, backlight delay out while your finger move, 7 colors random.

- Press again FN+INS into “Rainbow\_wheel”:

- Keyboard backlight like

• FN + INS erneut drücken "Regenbogen-Roulette":  
- Tastztur Hintergrundbeleuchtung Farbe wie bunte Radspins, Farbe fluktuiert.  
- Stützen Sie FN + "← / →" 5 Geschwindigkeitsjustage  
- Stützen Sie FN + "← / →" justierbare optische Flussrichtung.  
• FN + INS erneut drücken "Käuselung verbreiten":  
- Zentriert auf dem gedrückten Knopf, verbreitele Volatilität einer Schicht bunte Welle, funktete und verblasste weg.  
- Drücken Sie FN + DEL Kombinationstaste, schaltend gelegentliches buntes Licht und sieben Farben, total 8 Farben justierbar.  
- Stützen Sie FN + "← / →" 5 Helligkeitseinstellung.

#### Spiel superior-Modus und Taste benutzerdefinierte Einstellung

FN+1 A.S.D.W.,←→ESC (Licht)  
FN+2 A.S.D.W.Lift Ctrl, Lift Shift, Lift Alt, Space,R.G.Q.E.B, 1-5,Tab,F1-F3,HM,END,PU,PD,PS (Licht)  
FN+3 Q.W.E.R.T.A,S.D.F,G.C,V,1-7, Lift Ctrl, Lift Shift (Licht)  
FN+4 Q.W.E.R.A,S.D,F,1-7 (lighet)  
FN+5 W.R.A.S.D, Lift Ctrl, Lift Alt, Lift Shift,↑,↓,→ (Licht)  
Die obige Spiel legen Lichtmodus kann durch Drücken Kombinationstaste in direkt eingehen

#### Benutzerdefinierte Taste leuchtet Moduseinstellung Methode:

FN+N+M Aufnahme / Speichersteine:  
FN + 6 Alle können FN drücken + HM kann die Aufzeichnung besonders anfertigen, Einstellung Schlüsselheitergrundfarbe.

Drücken Sie die Taste FN + 6, und drücken Sie dann FN + HM, um den Aufnahmestand zu aktivieren. In der oberen rechten Ecke blinken, eine belebige Taste drücken, 7 Farben umschalten und FN + drücken HM speichern. 4 LED-Anzeige hört auf zu blinken, Aufnahmefertig.

Entfernen Sie kundenspezifische Beleuchtung, betätigen Sie FN + 6 irgendeneiner einer gegenwärtigen Einstellung Lichtwert zuerst und drücken Sie dann FN + HM, 4 LED-Licht von der oberen rechten Ecke Blitze, betätigen Sie wieder FN + HM, 4 LED-Anzeige hört auf zu blinken, entfernen Sie Erfolg.

#### Andere Kombinationstaste Funktionsdefinition

FN + F1 CD	FN + F2 Volumen reduzieren
FN + F3 Volumen erhöhen	FN + F4 Stumm
FN + F5 Letzte	FN + F6 Pause/Play
FN + F7 Nächster	FN + F8 Stop
FN + F9 E-mail	FN + F10 Internet
FN + F11 Mein Computer	FN + F12 Rechner

- 20 -

6. Suporte FN + função de reposição ESC, restaurar para "Starry Sky" a configuração de luz padrão.  
7. Suporte FN + PS OFF / ON função de luz de fundo.

#### Efeitos de iluminação seqüência modelo switchover

Plug USB ligar o teclado, animação diversos entretenimento, em seguida, entrar na última função tempo e modo de luz do usuário:  
• Presione FN + INS para "Céu estrelado":  
- Backlight teclado parcele nome estrelada estrelado, multicolorido e piscar.  
- Via FN + DEL A velocidade ea quantidade de piscadas podem ser ajustadas de acordo com as preferências do utilizador.  
- Suporte FN + "← / →" Ajuste de 5 velocidades, FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Presione novamente FN + INS para "Pressione e desligue":  
- A luz de fundo interia do teclado normalmente, a memória de brilho / cor como antes.

• Via FN + DEL alternando coloridas aleatórias e sete cores, total 8 cores disponíveis.

• Suporte FN + "← / →" Ajuste de 5 velocidades, FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Presione novamente FN + INS para "Modo de luz mista":  
- Cor do backlight do teclado cada diferença de linha, como uma fita.

• Presione novamente FN + INS para "Mestre do jogo":  
- A configuração padrão 5 grupos comun usus a luz chave do jogo, imprensa FN + ~ 5, pode comutávvel. Também pode pressionar diretamente em qualquer modo. FN + 1 ~ 5 modo de retroiluminação correspondente.

• FN + 6 Todos podem pressionar FN + HM pode ser gravação personalizada, configuração de cor de luz de fundo.

• Depois de premir FN + 6 ~ 0 qualquer um de um botão primeiro, em seguida, pressione FN + HM iniciar o modo de gravação, 4 LED Luz do canto superior direito flash, pressione qualquer botão, 7 cores alternando, até a cor favorita e pressione FN + HM salvá-lo.

• Pressione novamente FN + INS para "Modo de respiração":  
- Rítmo Velocidade, de acordo com os parâmetros da memória anterior. Pressione a tecla de combinação de FN + DEL, mudando a luz colorida aleatória e sete cores, total 8 cores ajustáveis.

• Suporte FN + "← / →" Ajuste de 5 velocidades, FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Presione novamente FN + INS para "Normalmente no modo":  
- Toda a iluminação do teclado normalmente ligado, a memória de brilho como antes.

• Presione a tecla de combinação de FN + DEL, mudando a luz colorida aleatória e sete cores, total 8 cores ajustáveis.

• FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Pressione novamente FN + INS para "Modo de respiração":  
- O rítimo interia do teclado simula a ritmo de respiração, mostra as mudanças de curva de destruir para o mais alto brilho. Brilho, cor e respiração.

• Rítmo Velocidade, de acordo com os parâmetros da memória anterior. Pressione a tecla de combinação de FN + DEL, mudando a luz colorida aleatória e sete cores, total 8 cores ajustáveis.

• Suporte FN + "← / →" Ajuste de 5 velocidades, FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Presione novamente FN + INS para "Neon colorido":  
- O brilho do backlight teclado interio sem mudanças, a cor da luz é cor colorida fluta, brilho e mudar a velocidade, de acordo com os parâmetros da memória anterior.

• Suporte FN + "← / →" Ajuste de 5 velocidades, FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Pressione novamente FN + INS para "Toque e va":  
- Luz-off, por padão, cada vez que pressiona uma tecla, esta linda acende uma cor de luz de fundo, ativar em training maneira de ambos os lados.

• Pressione a tecla de combinação de FN + DEL, mudando a luz colorida aleatória e sete cores, total 8 cores ajustáveis.

• Suporte FN + "← / →" Ajuste de 5 velocidades, FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Presione novamente FN + INS para "Pingos de chuva":  
- Backlight teclado como pingos de chuva stick slip janela, particoloured, as vezes rápido, às vezes lento.

• Pressione a tecla de combinação de FN + DEL, mudando a luz colorida aleatória e sete cores, total 8 cores ajustáveis.

• Suporte FN + "← / →" Ajuste de 5 velocidades, FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Presione novamente FN + INS para "Roleta do arco-íris":  
- Luz-off, por padão, cada pressionamento de tecla ilumina uma cor de luz de fundo.

atraso de luz de fundo para fora enquanto seu movimento de dedo, 7 cores aleatórias.  
• Pressione a tecla de combinação de FN + DEL, mudando a luz colorida aleatória e sete cores, total 8 cores ajustáveis.

• Suporte FN + "← / →" sentido de fluxo óptico ajustável.

• Pressione novamente FN + INS para "Ondulações espalhadas":  
- Centrado no botão pressionado, a volatilidade espalhar uma camada colorida onda, espiralante e desaparecer.

• Pressione a tecla de combinação de FN + DEL, mudando a luz colorida aleatória e sete cores, total 8 cores ajustáveis.

• Suporte FN + "← / →" Ajuste de 5 velocidades, FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Presione novamente FN + INS para "Onda de luz sinusoidal":  
- Keyboard LED inativo estado, uma luz colorida na forma de curva de seeno flutua para cima e para baixo, arrastando-se gradualmente. Quanto mais rápida a velocidade, a cauda mais longa.

• Pressione a tecla de combinação de FN + DEL, mudando a luz colorida aleatória e sete cores, total 8 cores ajustáveis.

• Suporte FN + "← / →" sentido de fluxo óptico ajustável.

• Presione novamente FN + INS para "Normalmente no modo":  
- Toda a iluminação do teclado normalmente ligado, a memória de brilho como antes.

• Presione a tecla de combinação de FN + DEL, mudando a luz colorida aleatória e sete cores, total 8 cores ajustáveis.

• FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Presione novamente FN + INS para "Modo de respiração":  
- O rítimo interia do teclado simula a ritmo de respiração, mostra as mudanças de curva de destruir para o mais alto brilho. Brilho, cor e respiração.

• Rítmo Velocidade, de acordo com os parâmetros da memória anterior. Pressione a tecla de combinação de FN + DEL, mudando a luz colorida aleatória e sete cores, total 8 cores ajustáveis.

• Suporte FN + "← / →" Ajuste de 5 velocidades, FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Presione novamente FN + INS para "Neon colorido":  
- O brilho do backlight teclado interio sem mudanças, a cor da luz é cor colorida fluta, brilho e mudar a velocidade, de acordo com os parâmetros da memória anterior.

• Suporte FN + "← / →" Ajuste de 5 velocidades, FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Presione novamente FN + INS para "Toque e va":  
- Luz-off, por padão, cada vez que pressiona uma tecla, esta linda acende uma cor de luz de fundo, ativar em training maneira de ambos os lados.

• Pressione a tecla de combinação de FN + DEL, mudando a luz colorida aleatória e sete cores, total 8 cores ajustáveis.

• Suporte FN + "← / →" Ajuste de 5 velocidades, FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Presione novamente FN + INS para "Pingos de chuva":  
- Backlight teclado como pingos de chuva stick slip janela, particoloured, as vezes rápido, às vezes lento.

• Pressione a tecla de combinação de FN + DEL, mudando a luz colorida aleatória e sete cores, total 8 cores ajustáveis.

• Suporte FN + "← / →" Ajuste de 5 velocidades, FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Presione novamente FN + INS para "Roleta do arco-íris":  
- Luz-off, por padão, cada pressionamento de tecla ilumina uma cor de luz de fundo.

- A cor do backlight do teclado gosta de rotações coloridas da roda, cor flutua.

• Suporte FN + "← / →" Ajuste de 5 velocidades.

• Suporte FN + "← / →" sentido de fluxo óptico ajustável.

• Pressione novamente FN + INS para "Ondulações espalhadas":  
- Centroado no botão pressionado, a volatilidade espalhar uma camada colorida onda, espiralante e desaparecer.

• Pressione a tecla de combinação de FN + DEL, mudando a luz colorida aleatória e sete cores, total 8 cores ajustáveis.

• Suporte FN + "← / →" Ajuste de 5 velocidades, FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Presione novamente FN + INS para "Onda de luz sinusoidal":  
- Keyboard LED inativo estado, uma luz colorida na forma de curva de seeno flutua para cima e para baixo, arrastando-se gradualmente. Quanto mais rápida a velocidade, a cauda mais longa.

• Pressione a tecla de combinação de FN + DEL, mudando a luz colorida aleatória e sete cores, total 8 cores ajustáveis.

• Suporte FN + "← / →" sentido de fluxo óptico ajustável.

• Presione novamente FN + INS para "Normalmente no modo":  
- Toda a iluminação do teclado normalmente ligado, a memória de brilho como antes.

• Presione a tecla de combinação de FN + DEL, mudando a luz colorida aleatória e sete cores, total 8 cores ajustáveis.

• FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Presione novamente FN + INS para "Modo de respiração":  
- O rítimo interia do teclado simula a ritmo de respiração, mostra as mudanças de curva de destruir para o mais alto brilho. Brilho, cor e respiração.

• Rítmo Velocidade, de acordo com os parâmetros da memória anterior. Pressione a tecla de combinação de FN + DEL, mudando a luz colorida aleatória e sete cores, total 8 cores ajustáveis.

• Suporte FN + "← / →" Ajuste de 5 velocidades, FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Presione novamente FN + INS para "Neon colorido":  
- O brilho do backlight teclado interio sem mudanças, a cor da luz é cor colorida fluta, brilho e mudar a velocidade, de acordo com os parâmetros da memória anterior.

• Suporte FN + "← / →" Ajuste de 5 velocidades, FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Presione novamente FN + INS para "Toque e va":  
- Luz-off, por padão, cada vez que pressiona uma tecla, esta linda acende uma cor de luz de fundo, ativar em training maneira de ambos os lados.

• Pressione a tecla de combinação de FN + DEL, mudando a luz colorida aleatória e sete cores, total 8 cores ajustáveis.

• Suporte FN + "← / →" Ajuste de 5 velocidades, FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Presione novamente FN + INS para "Pingos de chuva":  
- Backlight teclado como pingos de chuva stick slip janela, particoloured, as vezes rápido, às vezes lento.


• Pressione a tecla de combinação de FN + DEL, mudando a luz colorida aleatória e sete cores, total 8 cores ajustáveis.

• Suporte FN + "← / →" Ajuste de 5 velocidades, FN + "↑ / ↓" 5 ajuste de brilho.

• Presione novamente FN + INS para "Roleta do arco-íris":  
- Luz-off, por padão, cada pressionamento de tecla ilumina uma cor de luz de fundo.

- 22 -

#### Türkçe

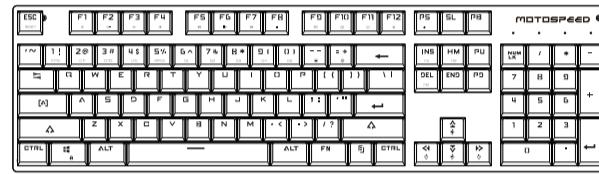

#### Klavye parametreleri

Anahat ömrü: 50 milyon  
Güçlü: 500mA  
Ağırlık: 840g±20g

Tçalışma Gerilimi: +5V±5%

#### Teknik Özellikler

1. 14 çeşit renkli LED arka aydınlatma desteği  
2. Çakışmadan tam klavye, hızlı yanıt  
3. Tüm mekanik anahatlar, profesyonel e-spor oyuncular standart ekipman.  
4. Multimedia fonksiyon tısları, içi yorum dengesi.  
5. EEPROM bellekten yokluş, Flash bellek yongası benimsenir  
6. Hızlı WIN, kazara oynamaktan kaçınmak için masaüstüne kurulmuş

İslevsel Özellikleri  
1. Ortak oturanan arka plan aydınlatması ve özel kayıt anahat arka plan aydınlatmaları destekleyin  
2. 24 çeşit renkli LED arka aydınlatmayı destekleyin. FN + INS anahat arka plan sırası.  
Yıldızlı gökyüzü: Basın ve kapa, Kerra işki modu, Oyun üstüsü, Hıç bilinmeyen, Tuşuna basın, Sintetikalı işki modu, Normalde arkı modu, Renkli neon, Dokun ve git, Yeniden döndürmek, Gökkuşağı rüyeler, Dalgaların yayılması.  
3. Destek FN + "← / →" 5 Hz arası, destek FN + "↑ / ↓" 5 Hz arası, destek FN + "← / →" 5 Hz arası.  
4. Çatıya olumsuzsan tam anahat destekleyin.

- 25 -

5. Apoyo de bloqueo de la función de ganancia y el indicador LED de luz, Despues de bloquear la clave WIN y APP, Win Lock normalmente con indicador, Despues de desbloquear, Win Lock off.  
6. Apoye FN + ESC reajuste la función, restaura a "ci